


安装流程图示

车型：哈佛 M6 / M6 Plus (2017+)

型号：YL-N6241

注意：此车型安装过程中，撑杆不能单边受力，不能暴力手动拉门，否则会导致原车尾门合页变形。

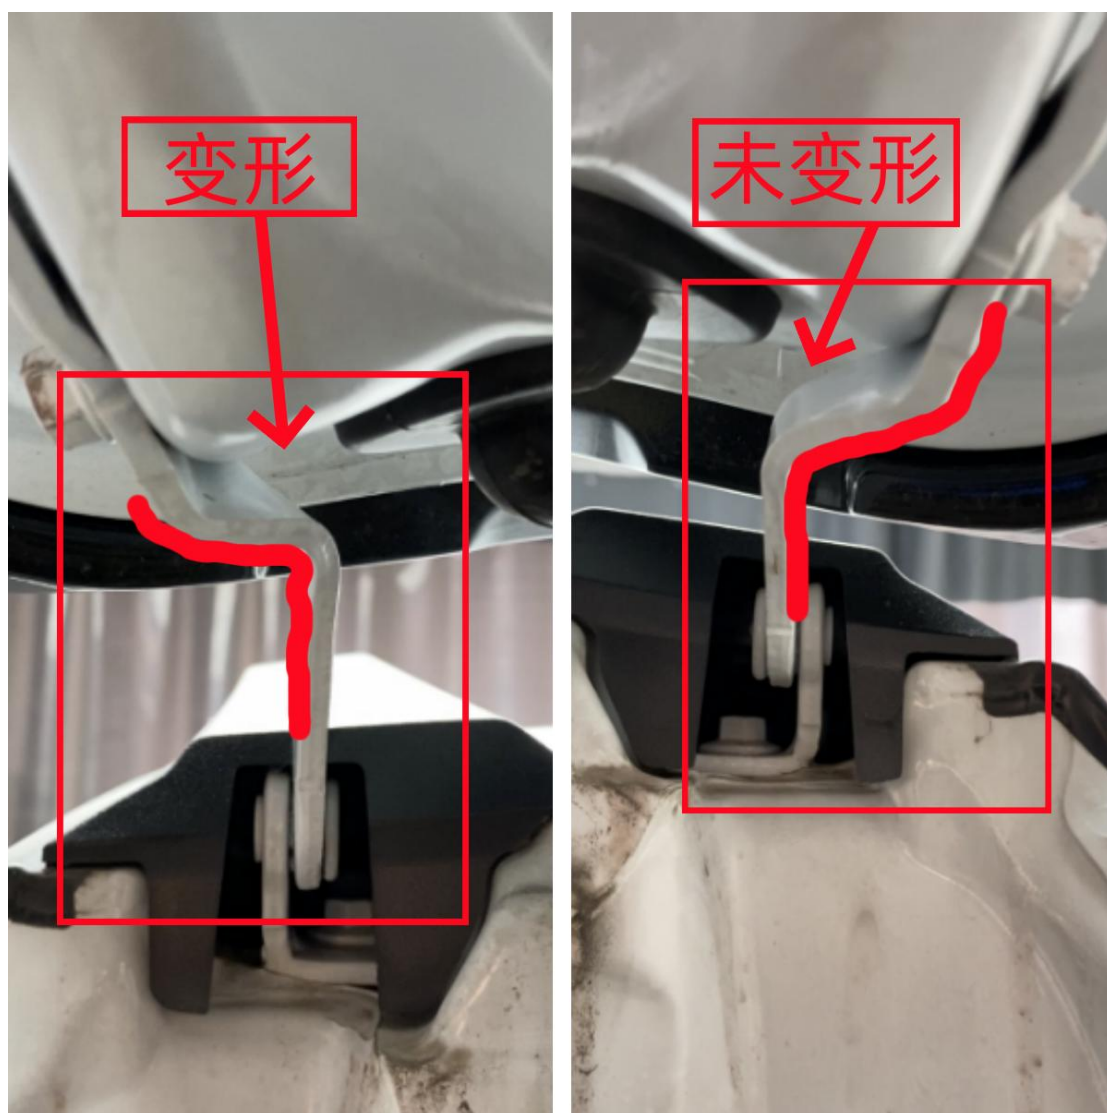

电动尾门安装注意事项：

- 1、为了安全和确保产品正常使用，请由专业工作人员进行安装，切


勿私自拆卸本产品，以免造成产品损坏及事故发生。

- 2、装车前先确认汽车仪表功能显示。车内按键操作是否正常，车灯是否正常，车内外表面有无刮花现象，如有问题，及时和客户沟通确认。
- 3、检查尾门开启/关闭是否正常，有无变形。
- 4、准备好相关工具，车辆关闭，确保安装时断电操作。
- 5、安装过程中拆下的原车各部件及螺丝要单独放好并做好标示，以防丢失，电线接头处一定要做好绝缘，防止短路。
- 6、根据我司的布线方式，避免在走线过程中影响到汽车的活动部件，如方向盘传动轴，油门及刹车踏板等车辆控制部件。线束直线过程中需做好固定，防止松脱。
- 7、请勿在通电状态下插拔产品及插头，以免损坏主机。








倒数第7位为L: 左边
 倒数第7位为R: 右边
 倒数第7位为G: 不分左右

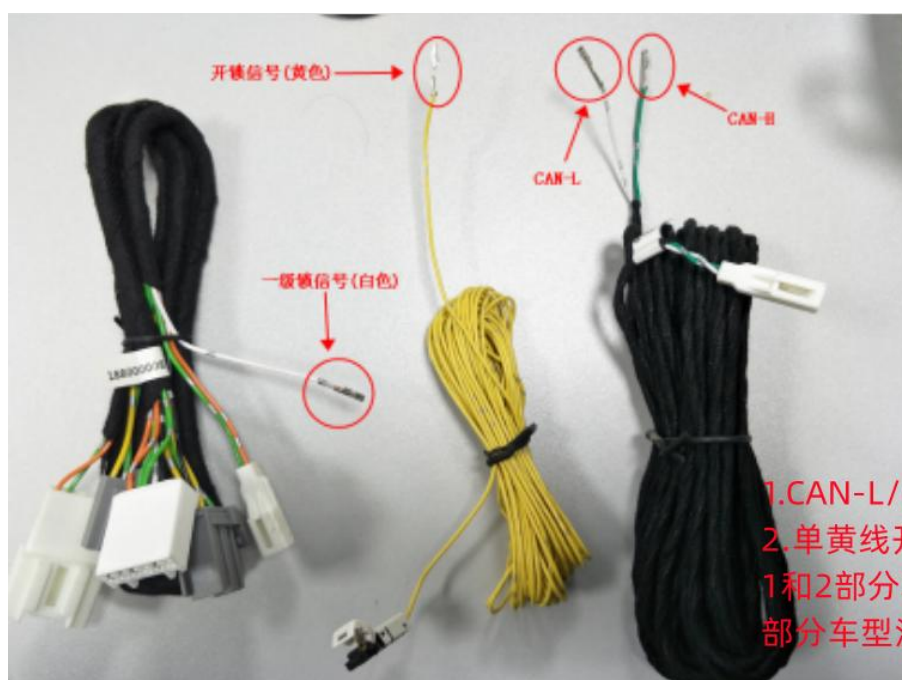

1.CAN-L/CAN-H
 2.单黄线开锁信号
 1和2部分车型会使用到,
 部分车型没有

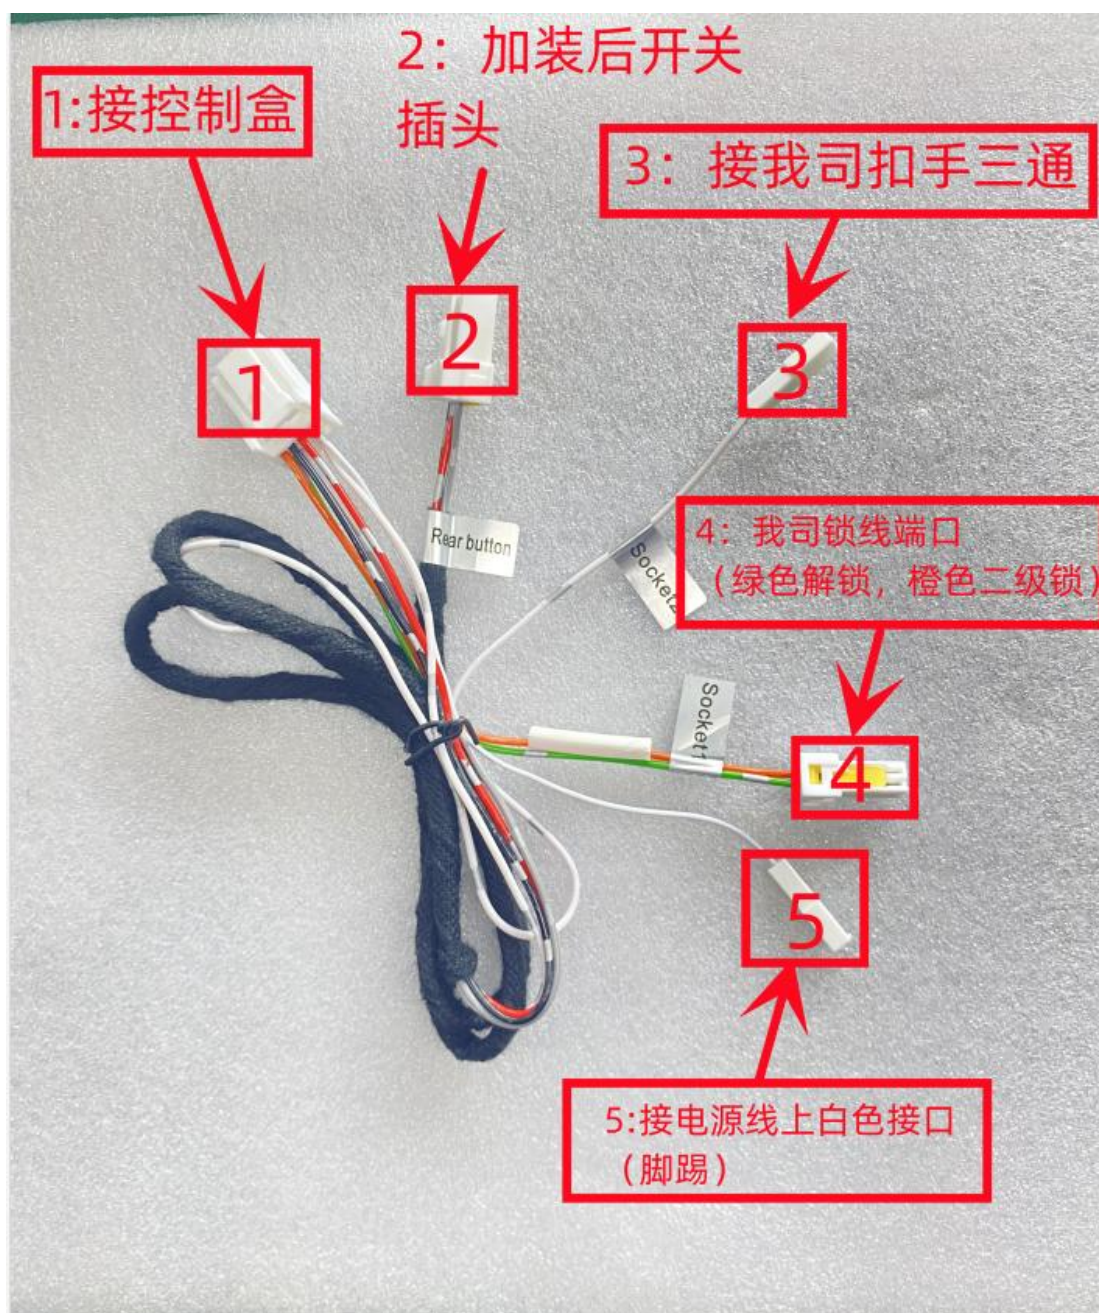

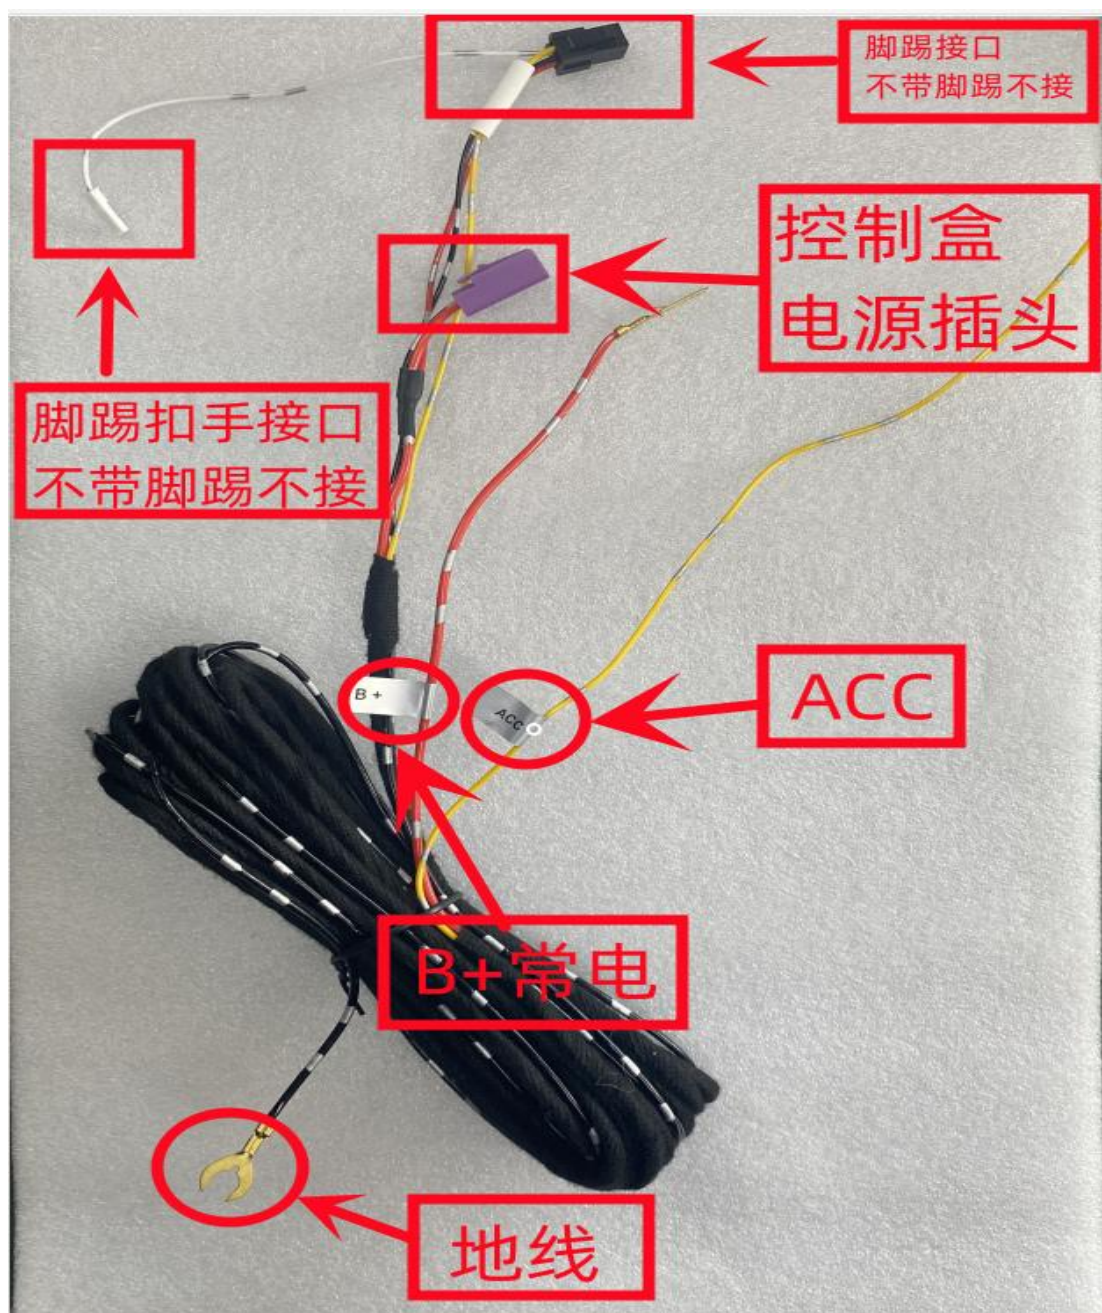

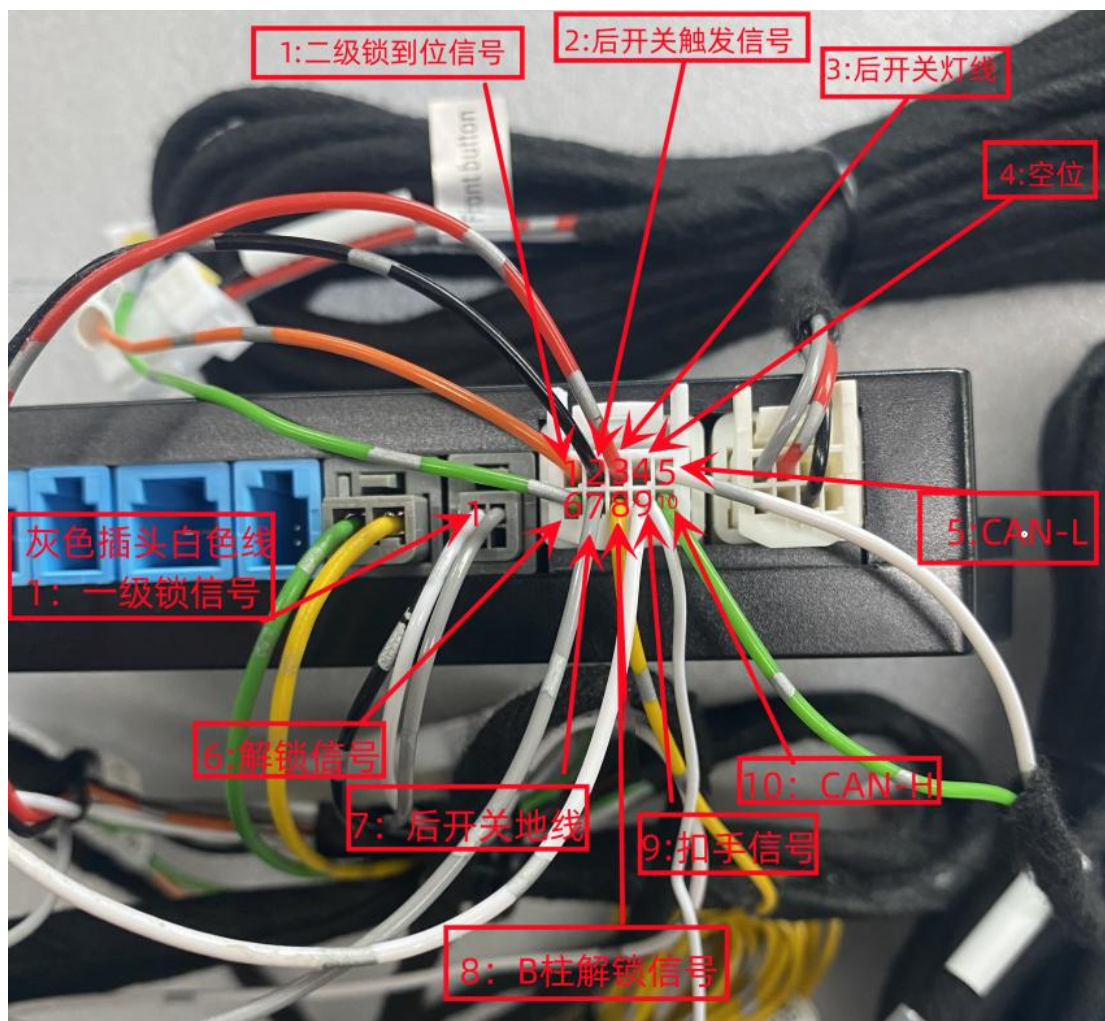

安装过程图示：

注意：安装步骤为先装好撑杆及拉锁等机械部分，测试手动开关一次，确认撑杆开关自如及杆身没有刮擦到车身的情况后，再接取电及信号线测试，无异常后再按要求布线完毕。

撬开两边小卡扣
拆掉里面螺丝





拆掉两边小卡扣
拆掉里面螺丝

拆掉螺丝之后
拆掉原车大饰板



用一字螺丝刀顶开卡扣
拆下原车液压杆



车身更换我司
球头加垫片









倒数第7位为L: 左边
倒数第7位为R: 右边
倒数第7位为G: 不分左右



撑杆过线
拆掉尾门两颗螺丝
再拆掉尾灯










拆掉原车锁钩
安装我司电吸锁





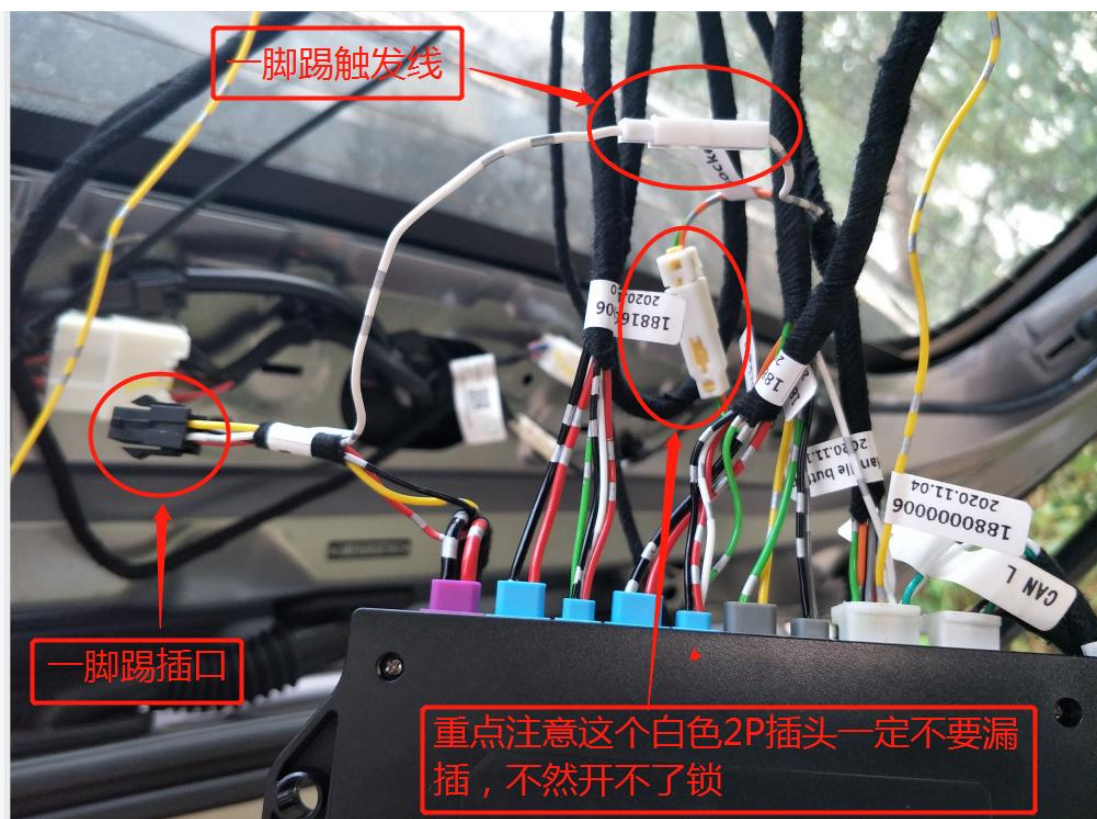





取电位置:
保险盒在饰板后面


前开关
打孔安装

协议位置

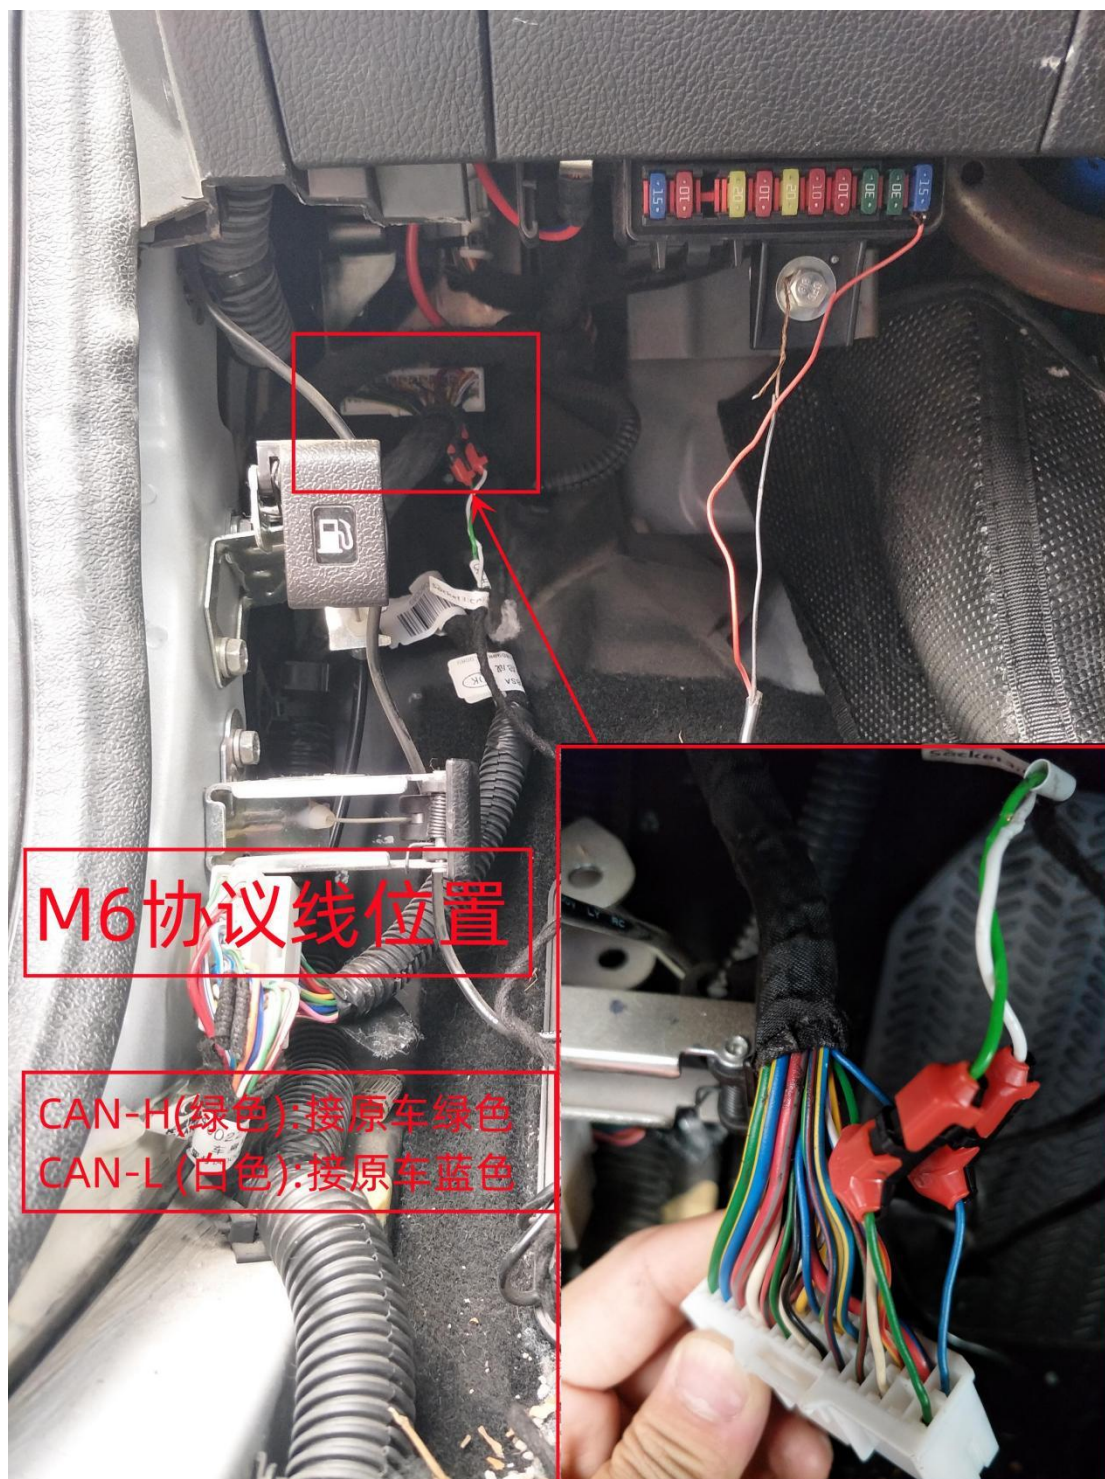



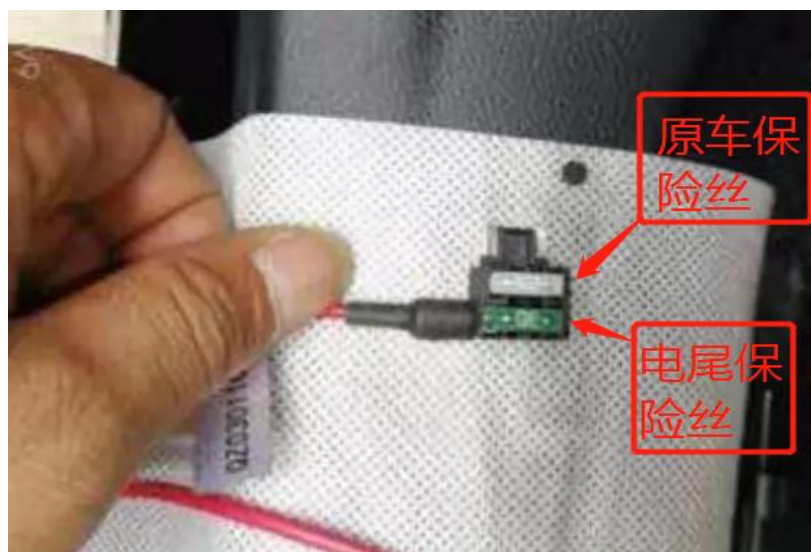

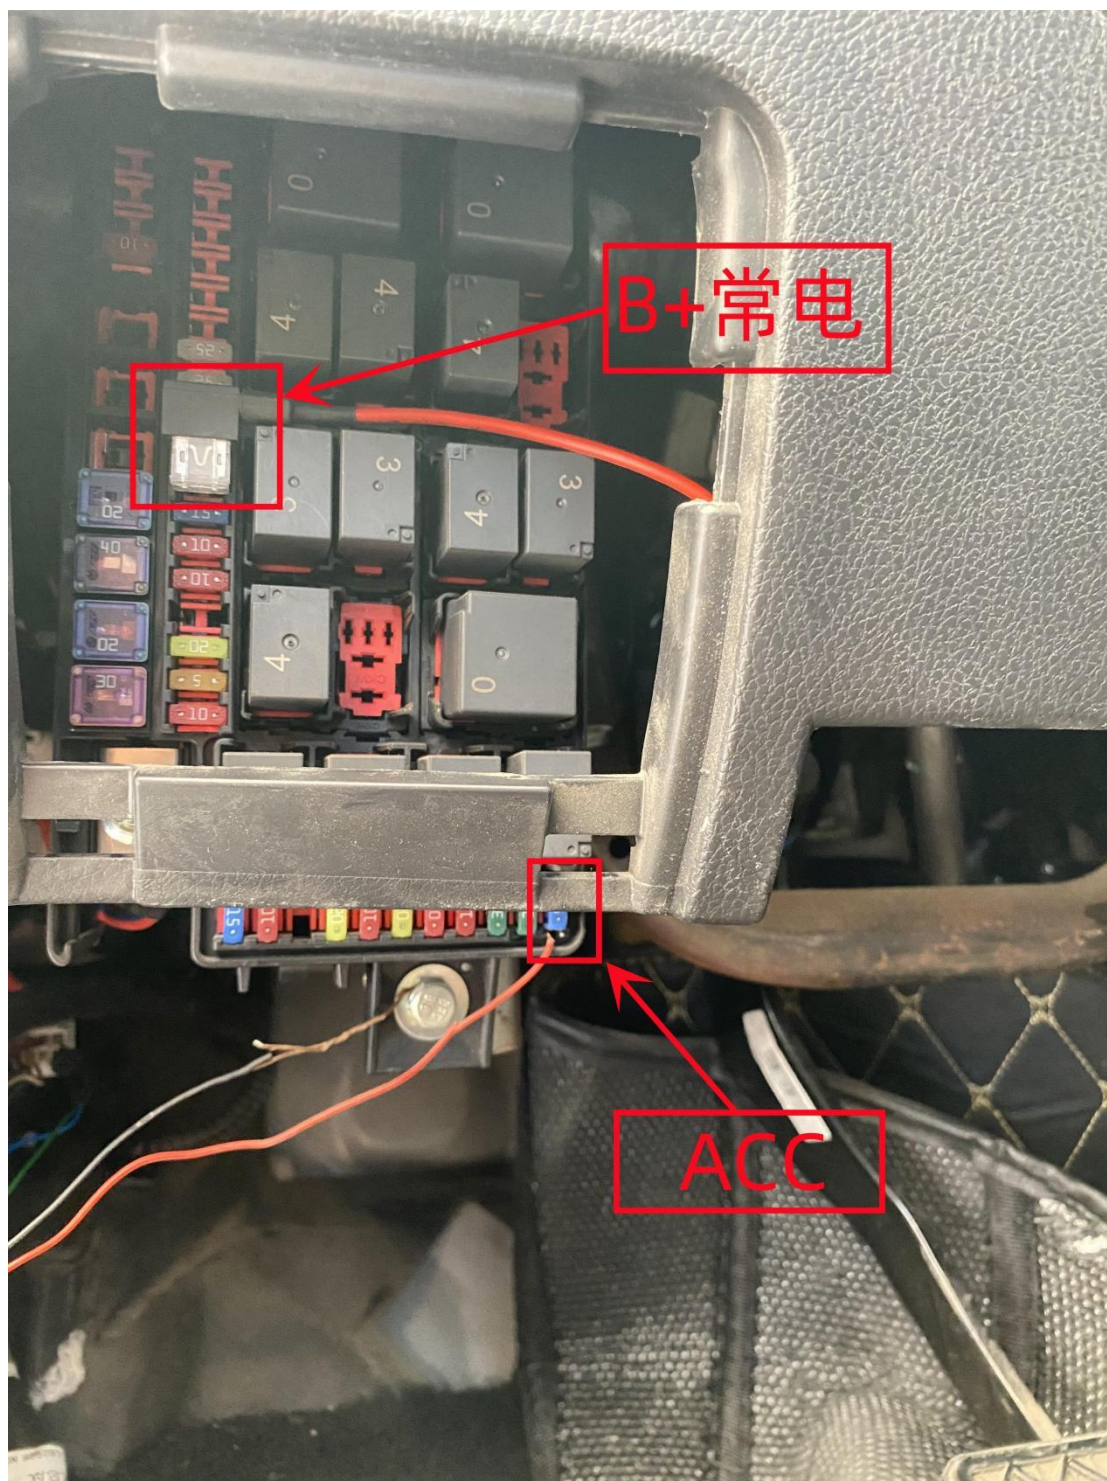







正常试运行几遍后，原车各饰板按原位装回，安装完成！