

TYS223 2021+款哈弗 M6PLUS 四门电吸锁安装说明书

1. 装车前检查车辆侧门锁功能及侧门平整度，确认所装产品是否缺少配件；
2. 找到图 2.2 位置的螺丝盖撬开，拧下图 2.3 位置的两颗螺丝，并撬开（图 2.4）位置的小盖板，然后取下车门内饰板；



3. 按（图 3.2）拆下防水薄膜，拧下玻璃导轨螺丝，再将原车锁块钥匙杆（主驾）和外拉线取出（图 3.3），最后将原车锁块固定螺钉拧下（图 3.4），取出原车锁块。





图 3.3



图 3.4

4. 将我司电吸锁用包装袋配的螺钉拧紧，安装上我司钥匙杆与外拉线。**注意：必须使用我司提供的螺丝进行固定；**



图 4.1



图 4.2

5. 关于取电：由于本车型门板没有取电位，其取电位置为主驾下方保险盒进行取电并走线，找到如（图 5.1）所示的位置撬开装饰盖板，按（图 5.2）所示位置将我司取电线对接在保险盒上，**注意：红色为正极，黑色为负极，不可接反；**

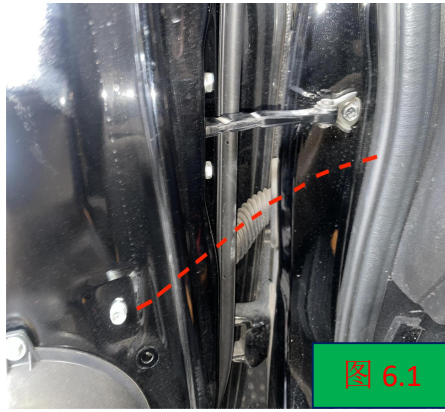


图 5.1



图 5.2

6. 从取电位走线至四门，并找到（图 6.1）的位置，从（图 6.2）的空位穿线进车门，并对电吸锁进行通电，**注意：接线红色对正极，黑色对负极，不可接反；**



7. 确认功能及门状态没问题后，测试玻璃升降过程有无干涉，再将所有线束及拉线用扎带固定原即可。（还原过程请注意干涉）。 装上四门内饰板，挂好内拉线后，请轻拉内把手，电吸锁内电动会动作一次视为正常。首次通电或关门阻力变化后关到半锁则吸不进去，请不要进行任何操作，电吸锁在 30 秒内会再两次将门吸进去，方可正常操作，否则吸不到位。