

TYS230 2026+款星耀 6 四门电吸锁安装说明书

1. 装车前检查车辆侧门锁功能及侧门平整度，确认所装产品是否缺少配件；
2. 找到（图 2.2）位置的小盖板撬开，并拧下（图 2.3-2.4）位置的两颗十字螺丝，然后取下车门内饰板；



图 2.1



图 2.2



图 2.3



图 2.4

3. 拆下图 3.1 支架螺丝，按（图 3.2）拆下防水薄膜，拧下图中的两颗玻璃导轨螺丝，取下如（图 3.3）所示的外拉杆和钥匙杆，最后将原车锁块固定螺钉拧下（图 3.4），取出原车锁块；

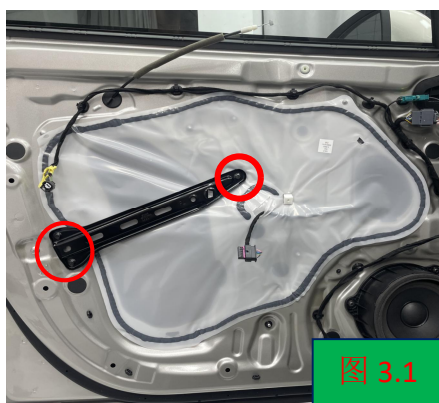


图 3.1

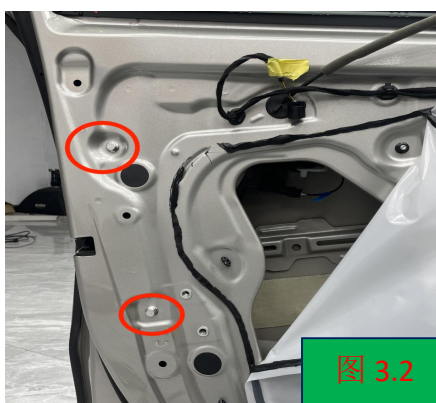


图 3.2



图 3.3



图 3.4

4. 如（图 4.1）将我司电吸锁对准安装位用包装袋配的螺钉拧紧，按（图 4.2）安装上我司钥匙杆与外拉杆，**注意：必须使用我司提供的专用螺丝紧固；**



图 4.1



图 4.2

5. 关于取电：由于本车型门板没有取电位，其取电位置为主驾下方保险盒进行取电并走线，找到如（图 5.1）所示的位置撬开装饰盖板，按（图 5.2）所示位置将我司取电线对接在保险盒上，**注意：红色为正极，黑色为负极，不可接反；**

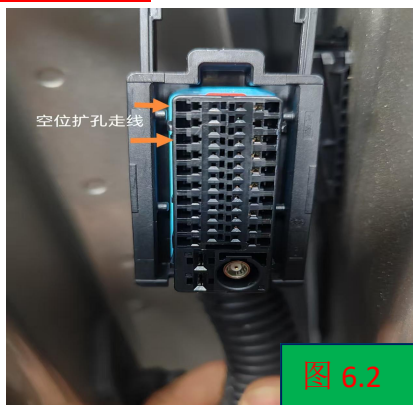


图 5.1



图 5.2

6. 从取电位走线至四门，并找到（图 6.1）的位置，从（图 6.2）的空位穿线进车门，并对电吸锁进行通电，**注意：接线红色对正极，黑色对负极，不可接反；**



7. 确认功能及门状态没问题后，测试玻璃升降过程有无干涉，再将所有线束及拉线用扎带固定原即可。（还原过程请注意干涉）。**装上四门内饰板，挂好内拉线后，请轻拉内把手，电吸锁内电动会动作一次视为正常。首次通电或关门阻力变化后关到半锁则吸不进去，请不要进行任何操作，电吸锁在 30 秒内会再两次将门吸进去，方可正常操作，否则吸不到位。**