

汽车智能电动尾门

AUTOMOBILE INTELLIGENT ELECTRIC TAIL DOOR

吉利银河星耀6 2026+

(上电吸) 安装说明书



安装注意事项

1、为了安全和确保本产品正常使用，请交由经培训人员或销售本产品相关的专业人员安装，切勿私自拆卸安装，以免造成产品损坏及安装事故发生；

2、安装前先应向车主确认此车尾门是否改装或维修过，检查汽车仪表是否存在有显示故障码,车内按键操作功能及遥控钥匙按键等各项功能是否正常，检查车内饰/外观表面是否有刮花现象，原车尾门缝隙左/右大小与高低平整度，如有异常请及时告知车主；

3、确保汽车电瓶有足够电量保证电动尾门正常运行，如电量不足，请启动发动机一段时间，以免影响电动尾门的正常运行和汽车启动。

4、为了防止在拆装的过程中对汽车漆面、座椅或内饰等造成损伤，安装人员应先取下身上所携带的金属物品及其他硬物，注意拆下的汽车饰板组件要放置好，避免刮花各汽车饰板组件；



5、请根据本说明书的布线方式布好各条线束，一定要用扎带将各线束与原车线束扎在一起，检查线束不要位于卡扣孔或螺丝孔位置，避免安装车内饰板卡扣与螺丝时将线束压伤；

6、部分线束的端子在出厂时尚未插胶壳，布好线束后为了避免端子碰在一起造成短路，穿完线束后需先插胶壳，再接通电源；


7、本说明书里面所有图片仅供参考，不同配置的车型图片可能会有差异，但是装方法相同。

8、请勿在开机状态下插拔已连接好的相关引线，以免插拔时损坏主机或其他配件。

产品配件清单

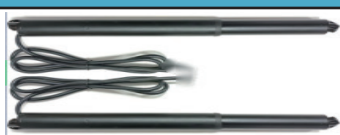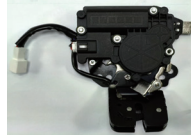
序号	名称	简图	数量
1	撑杆总成		两根
2	控制盒		1个
3	电吸锁机		1个
4	电源总线/检测信号线束		1套
5	支架/螺丝		1套
6	主驾驶加装按键		1个
7	后尾门加装按键		1个
8	3M双面胶/扎带等其他配件		1包

线束连接示意图

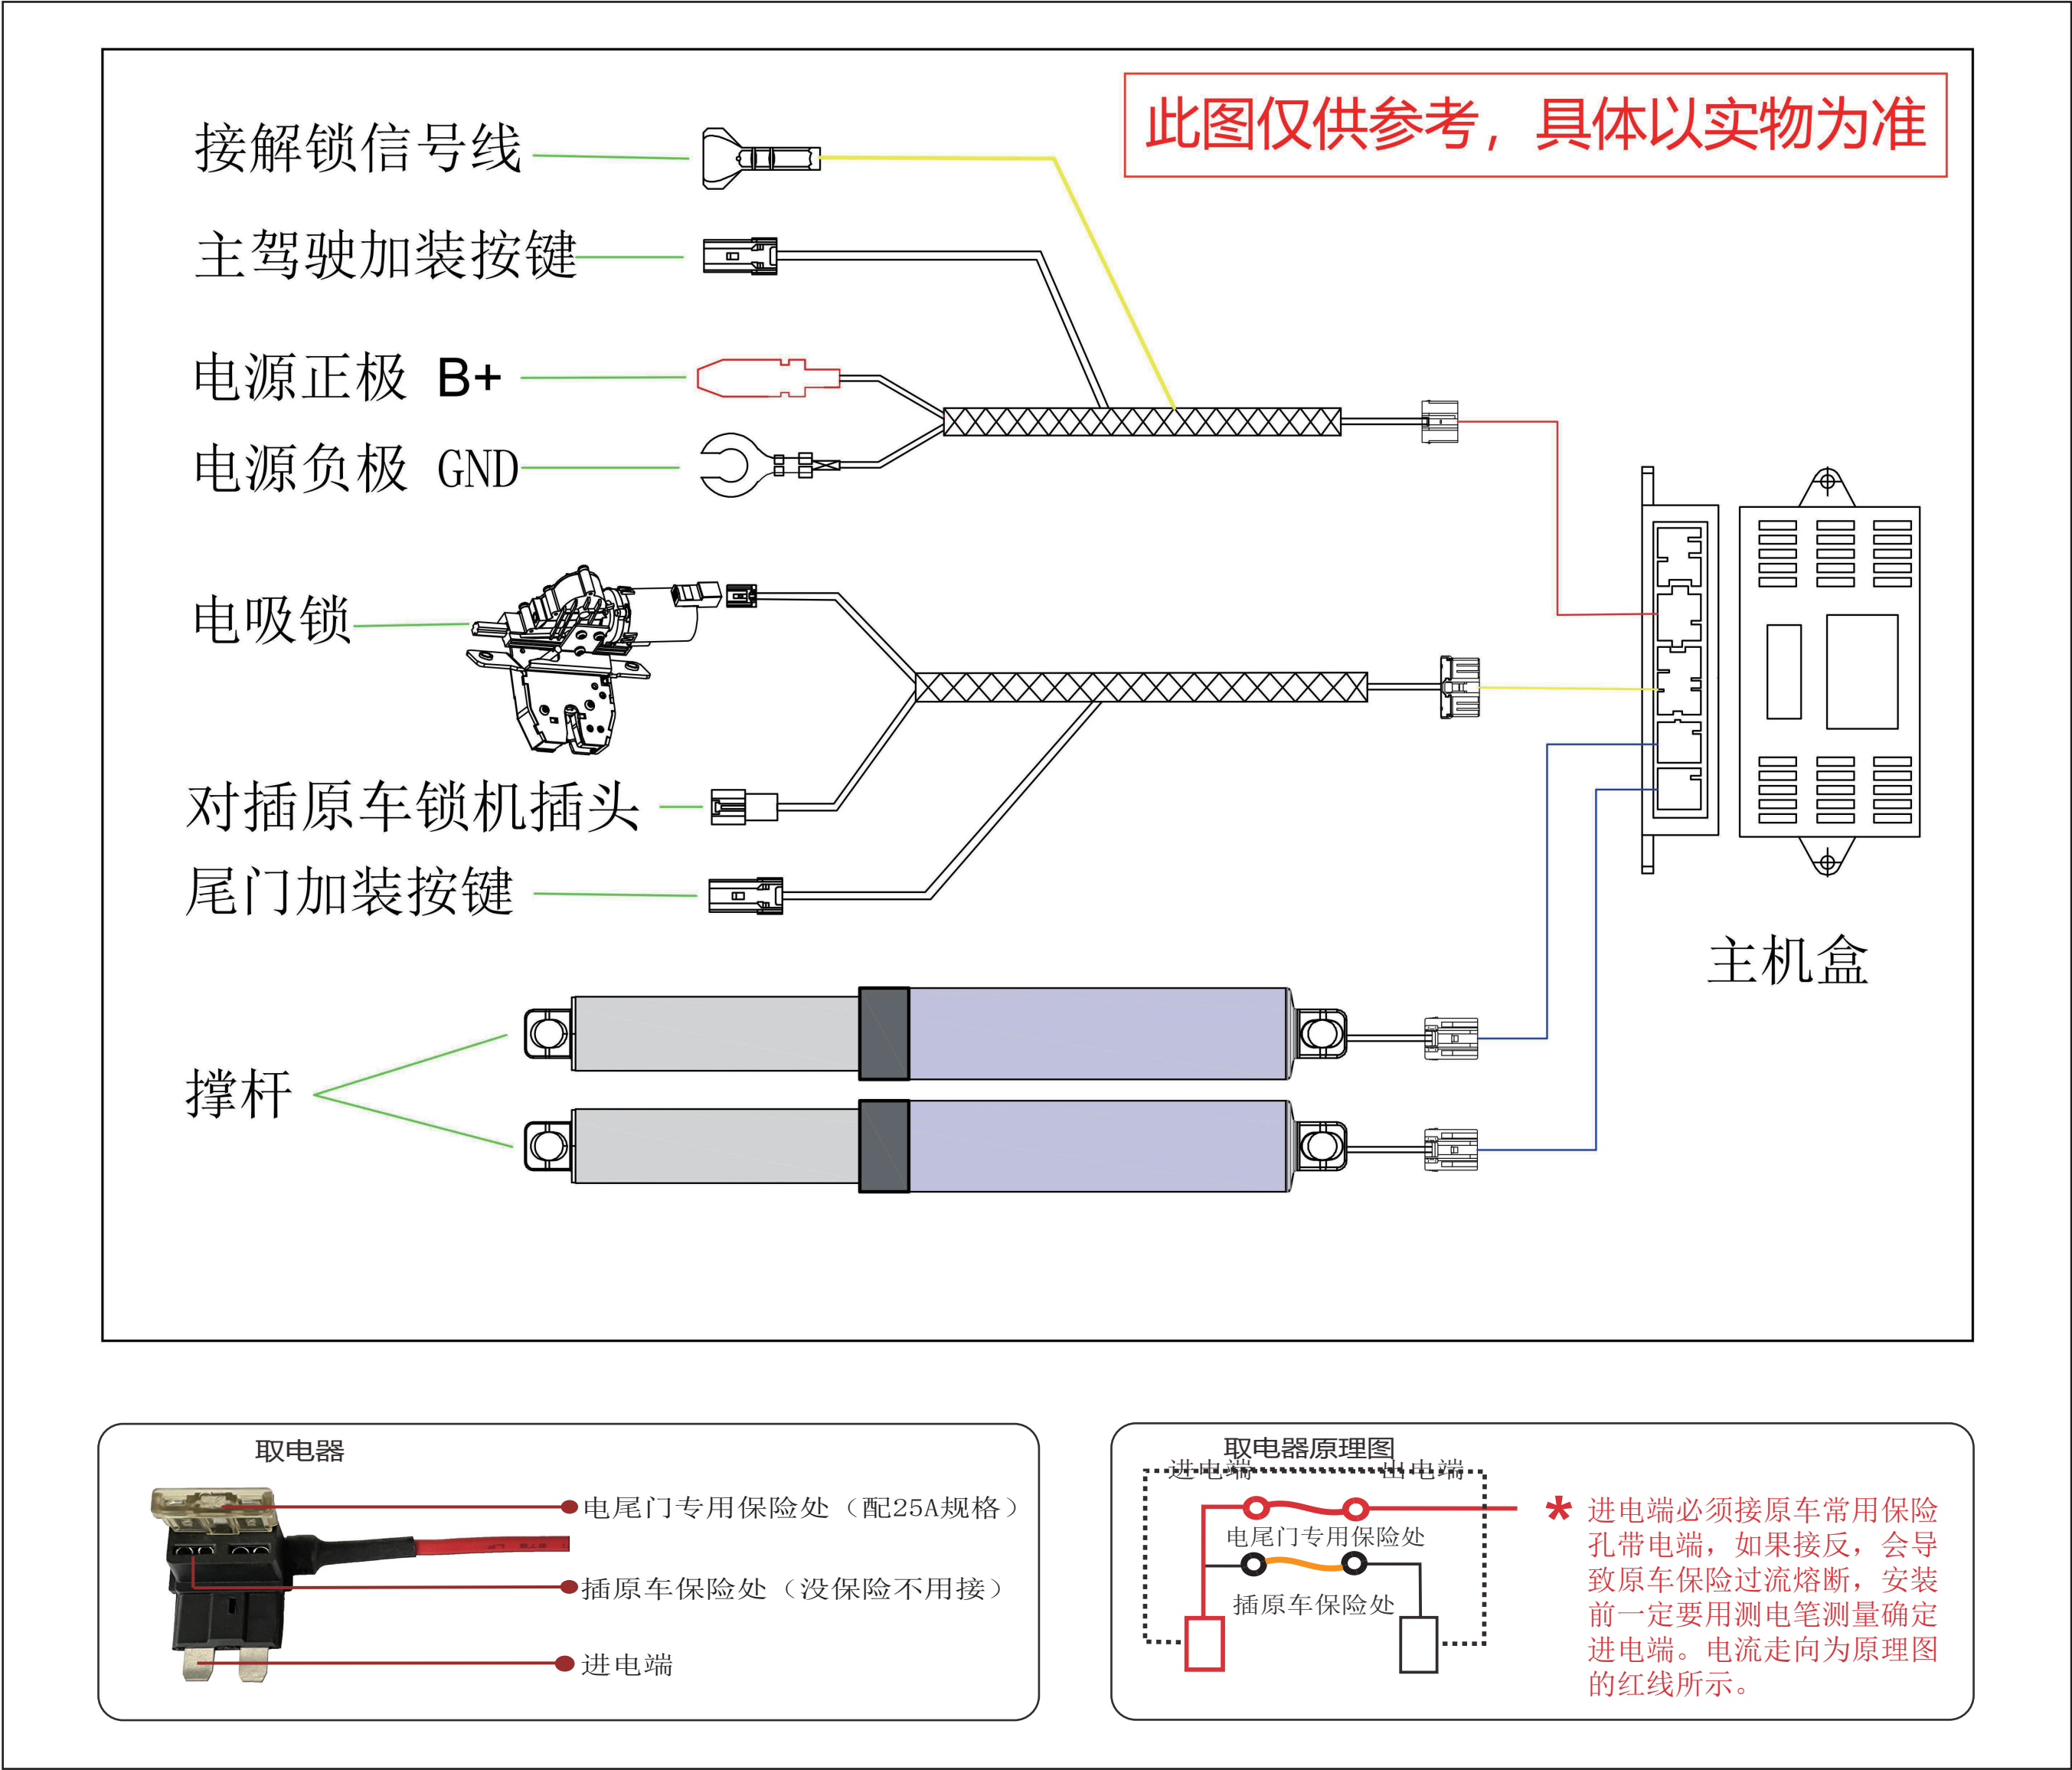

安装流程

1. 尾门效果图
(安装前请确认左右门缝是否一致)

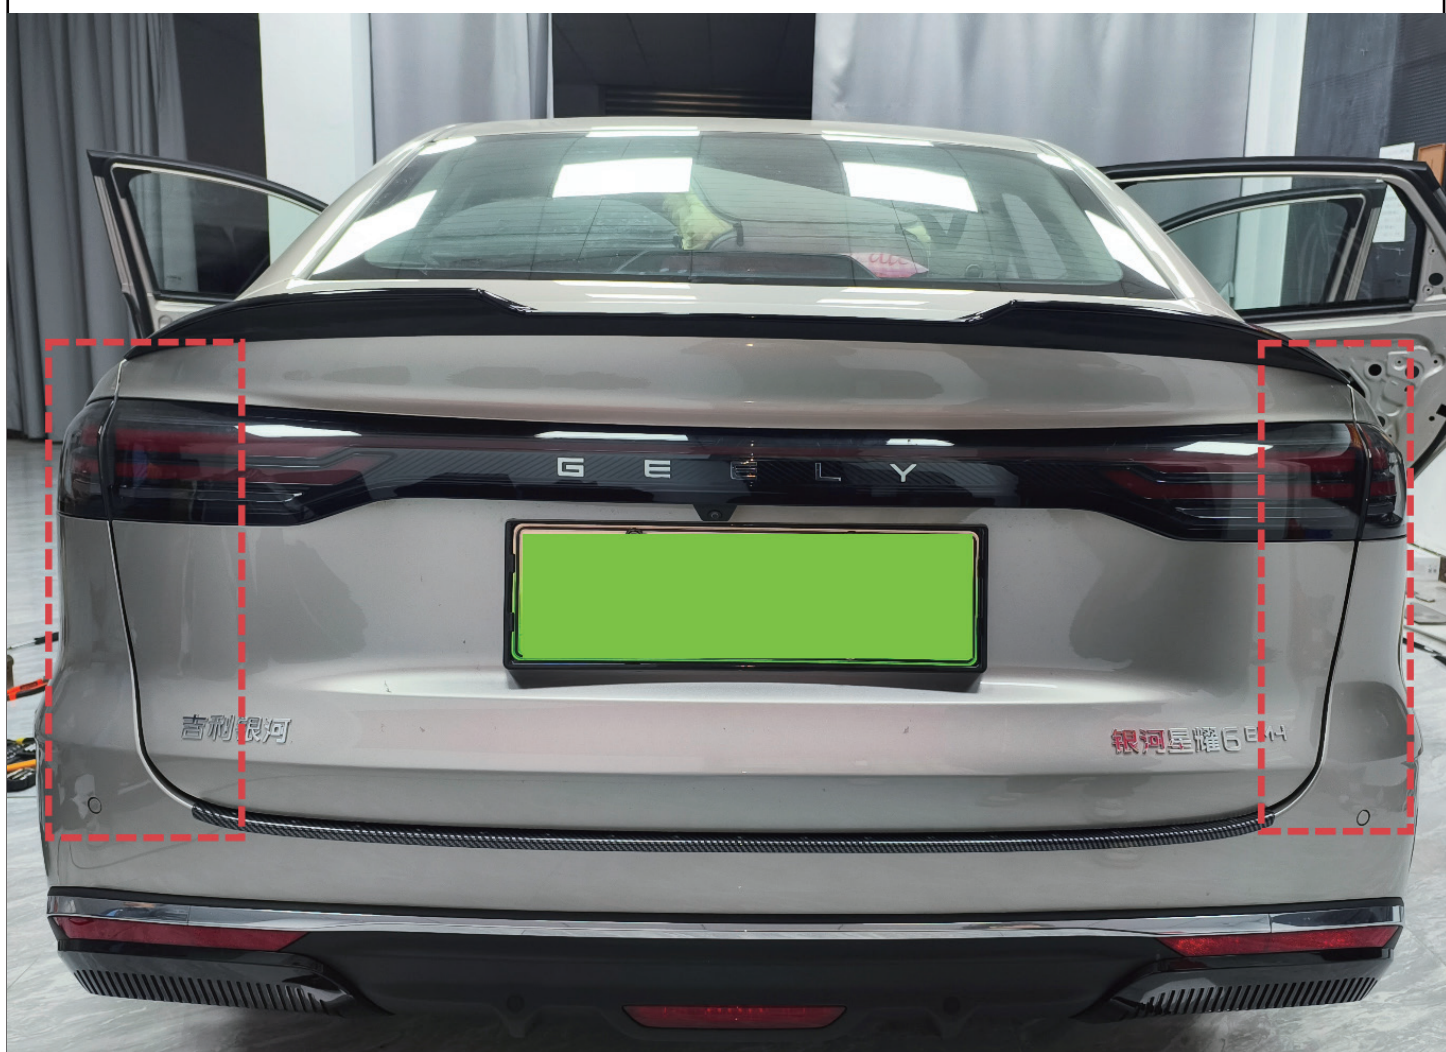


2. 将下图箭头所示原车尾门饰板拆下




3. 加装车门支架 (左右一样)




4. 安装车体支架

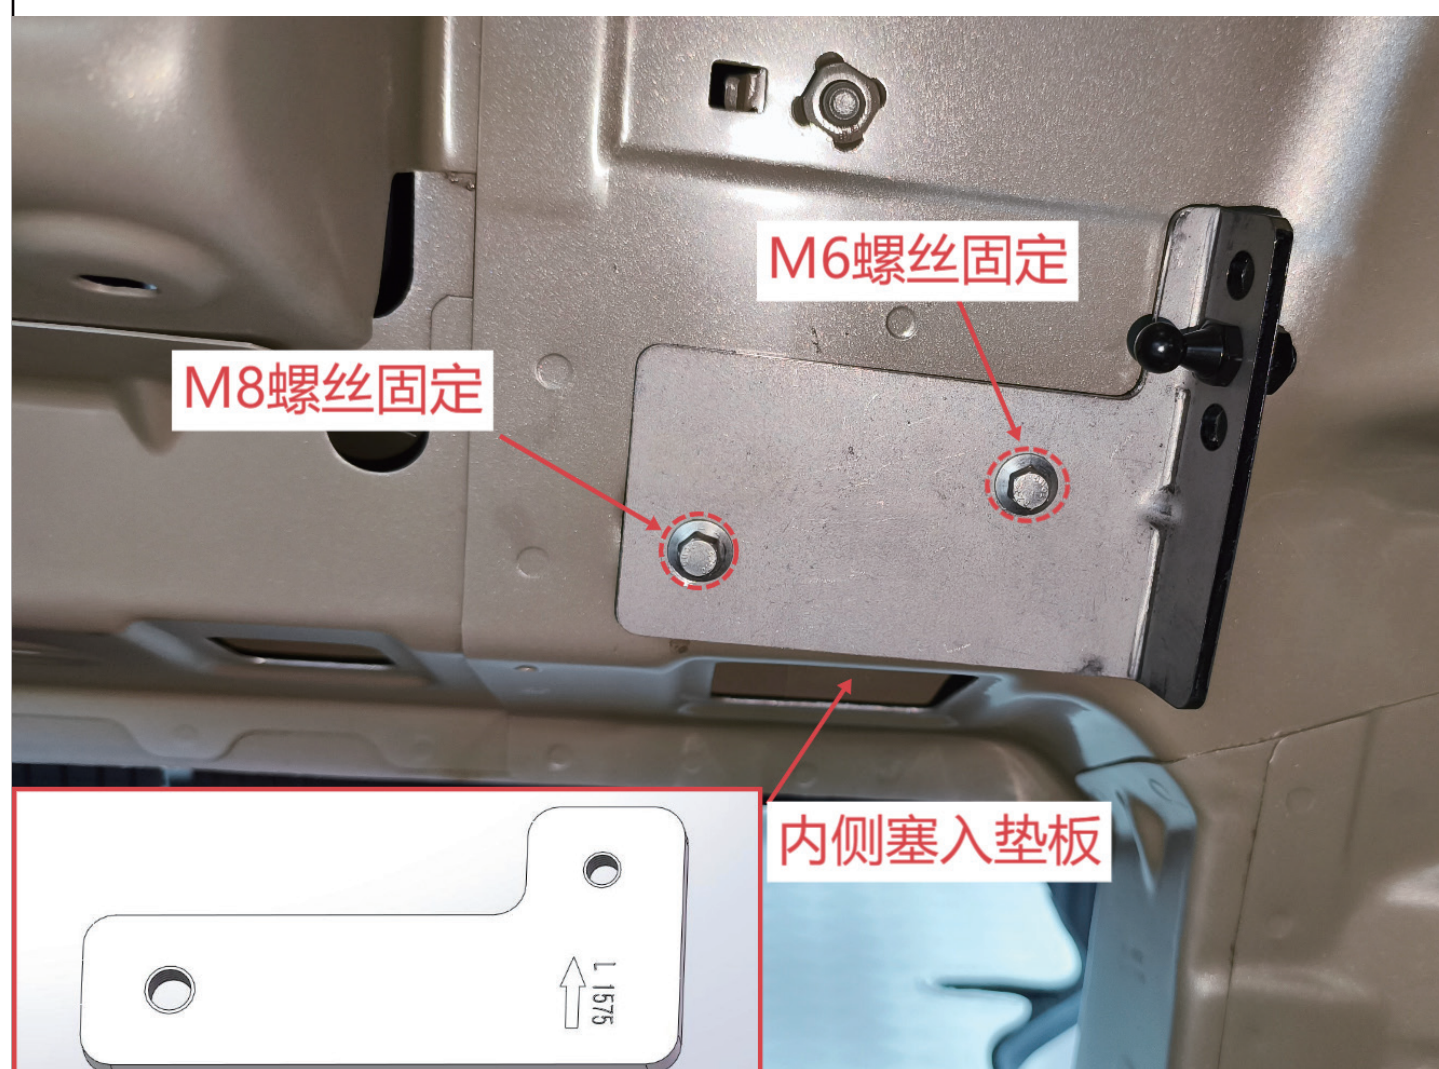

5. 安装电动撑杆, 撑杆安装上后注意检查撑杆球头卡片是否卡到位 (左右一样)

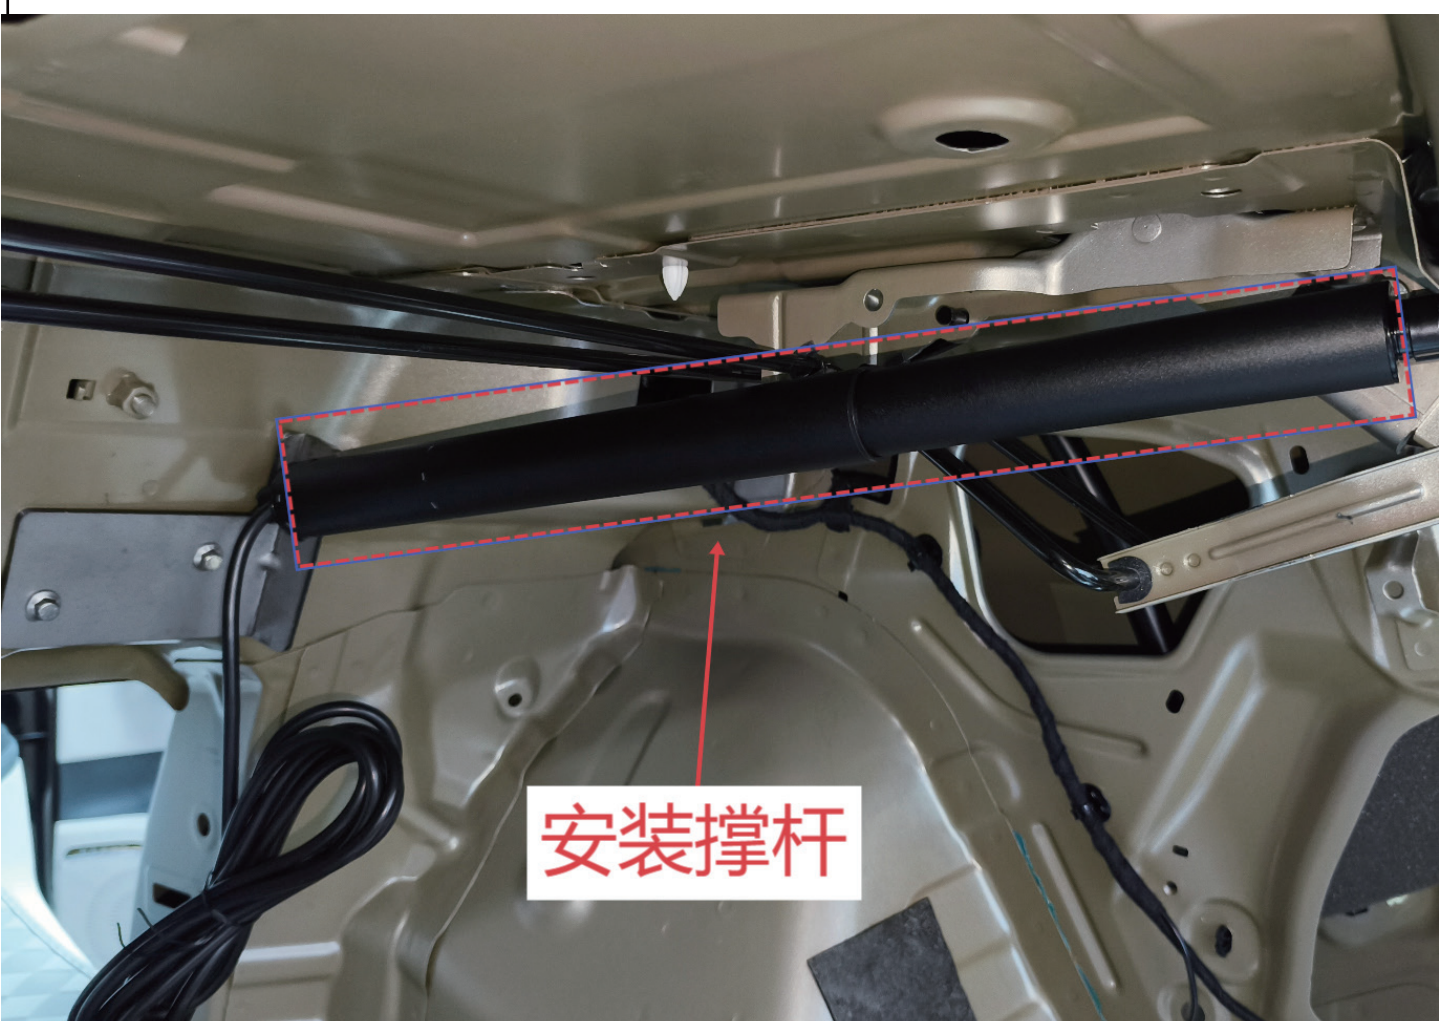

6. 撑杆走线示意图, 控制盒位置

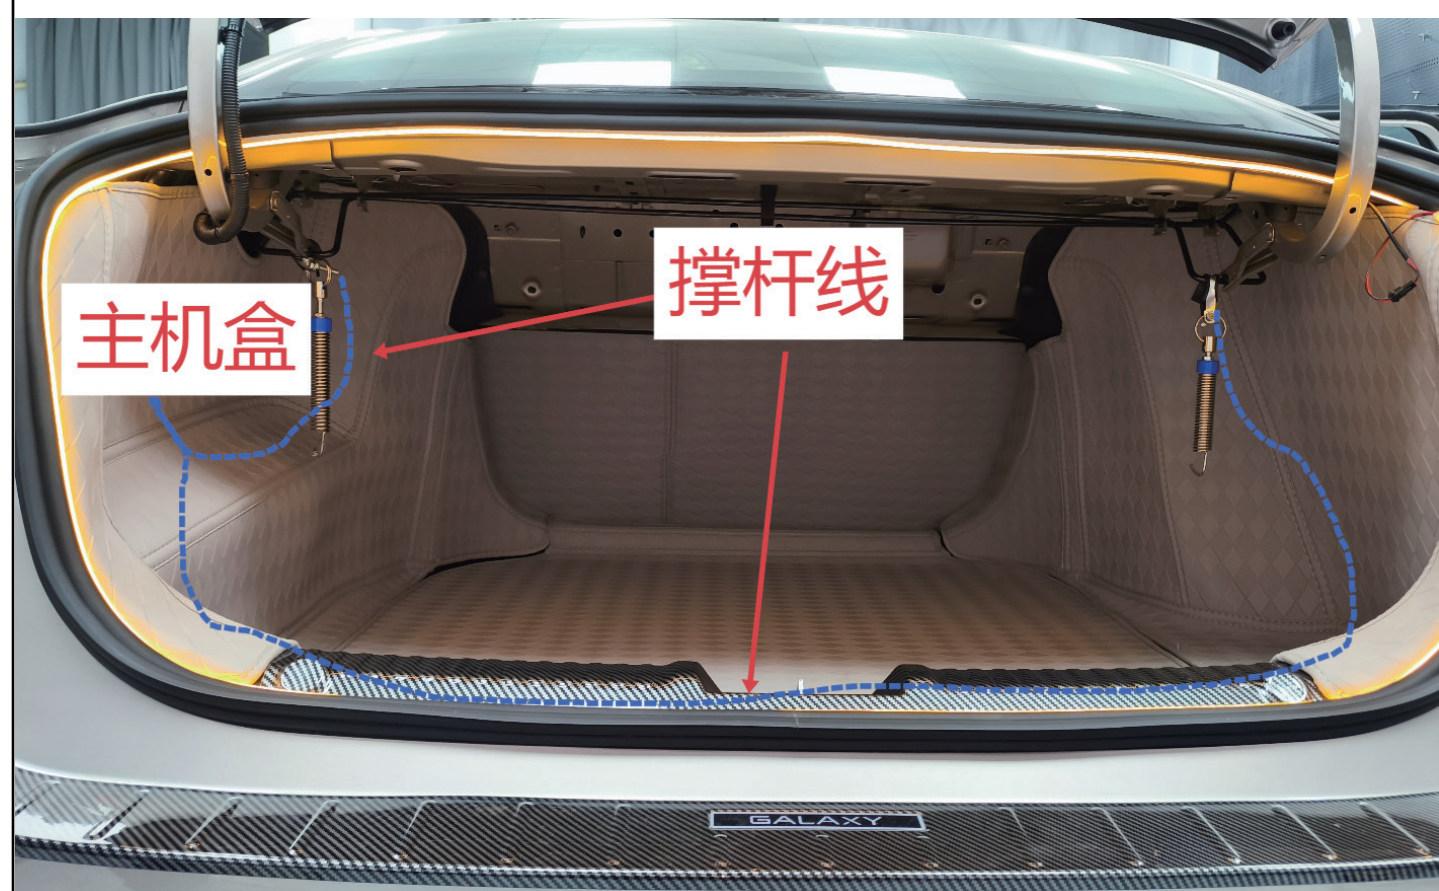

7. 拆下尾门饰板



8. 拆下原车锁



9. 更换配货锁机



10. 将原车锁机插头与配货转接插头对插（见下图）




11. 检测线束走线示意图




12. 如同所示，拆下饰板




13. 保险盒位置位于主驾驶位储物盒内

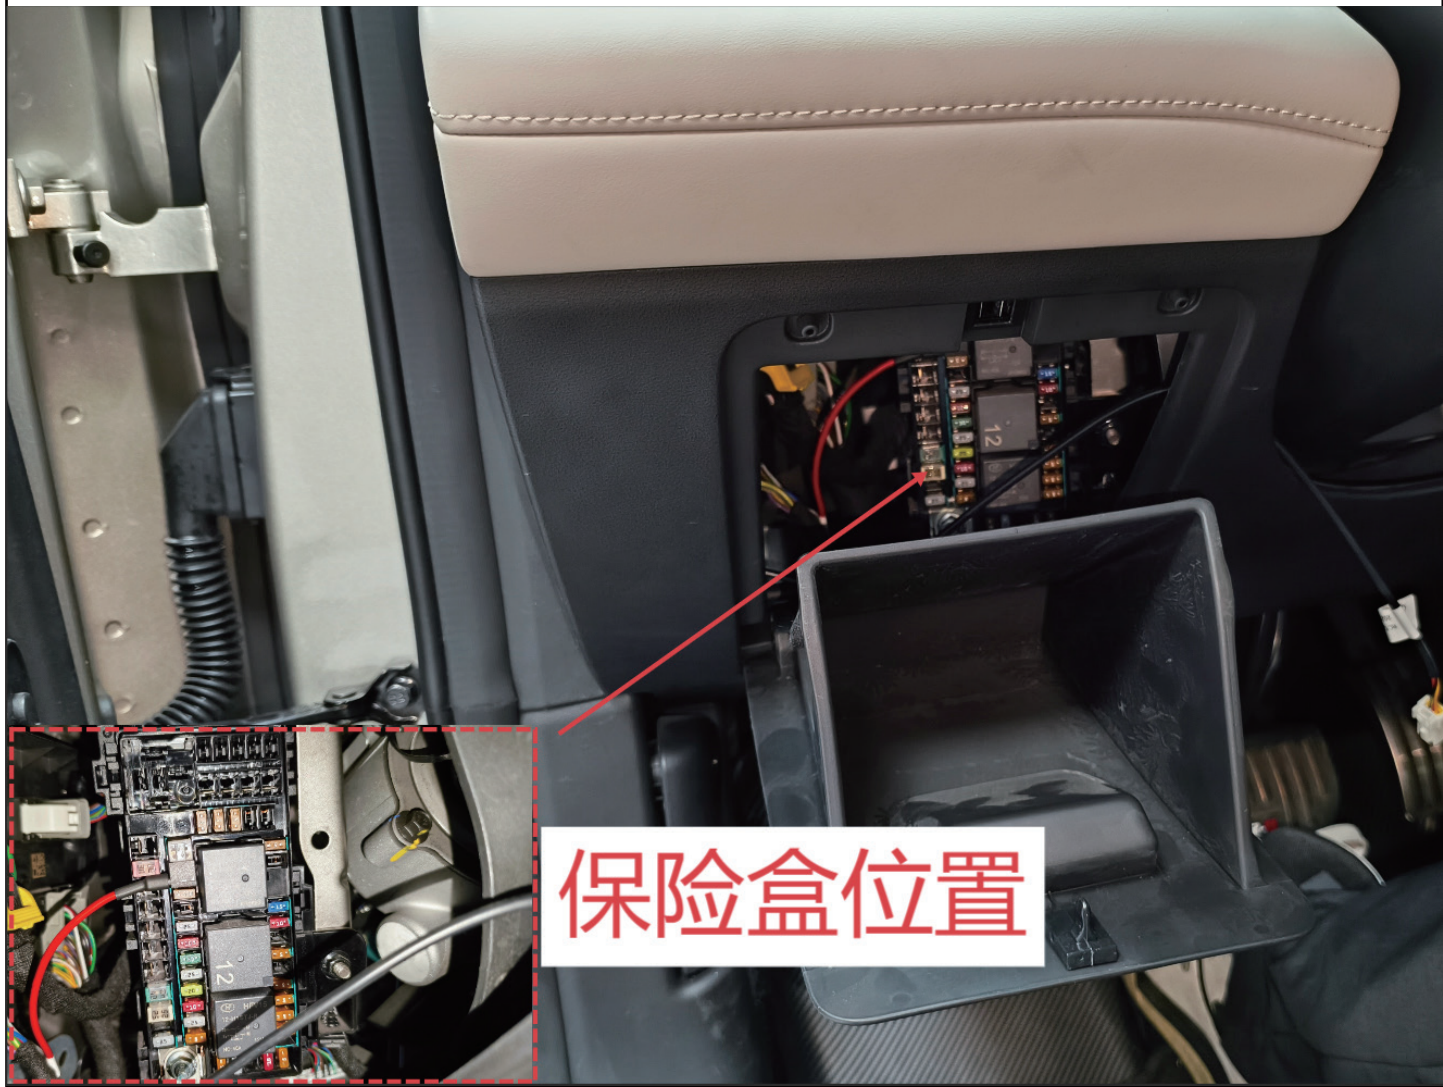


14. 地线位置位于保险盒左下方

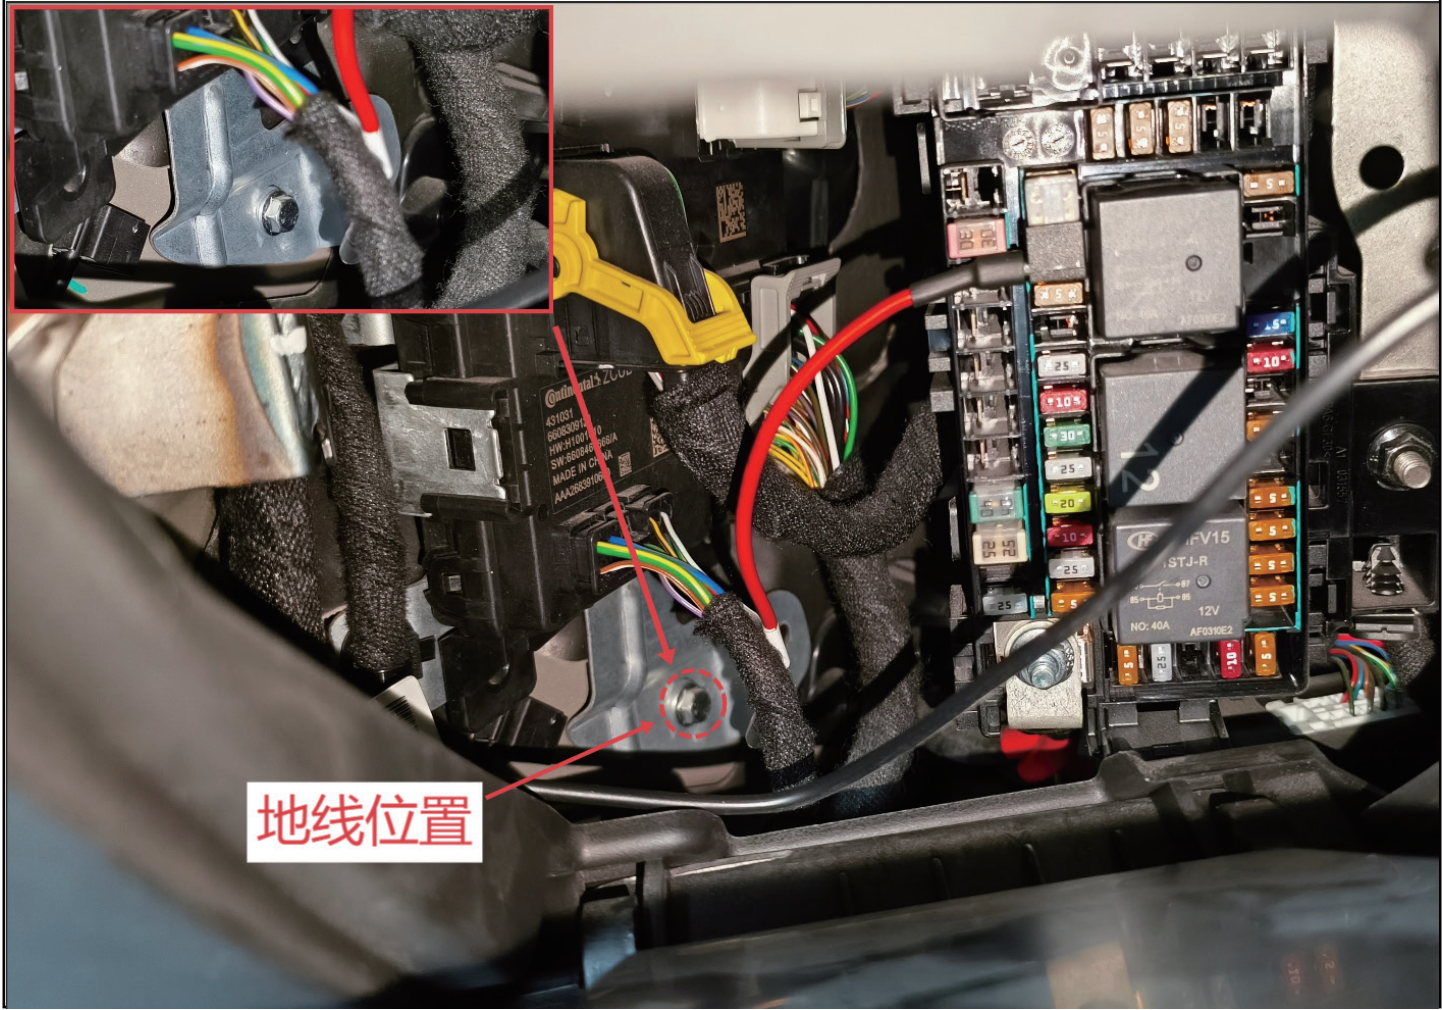

15. 将取电转接器接到保险盒常12V常电的位置上如拔下原车保险，务必将原车保险插在我司取电器上，如图

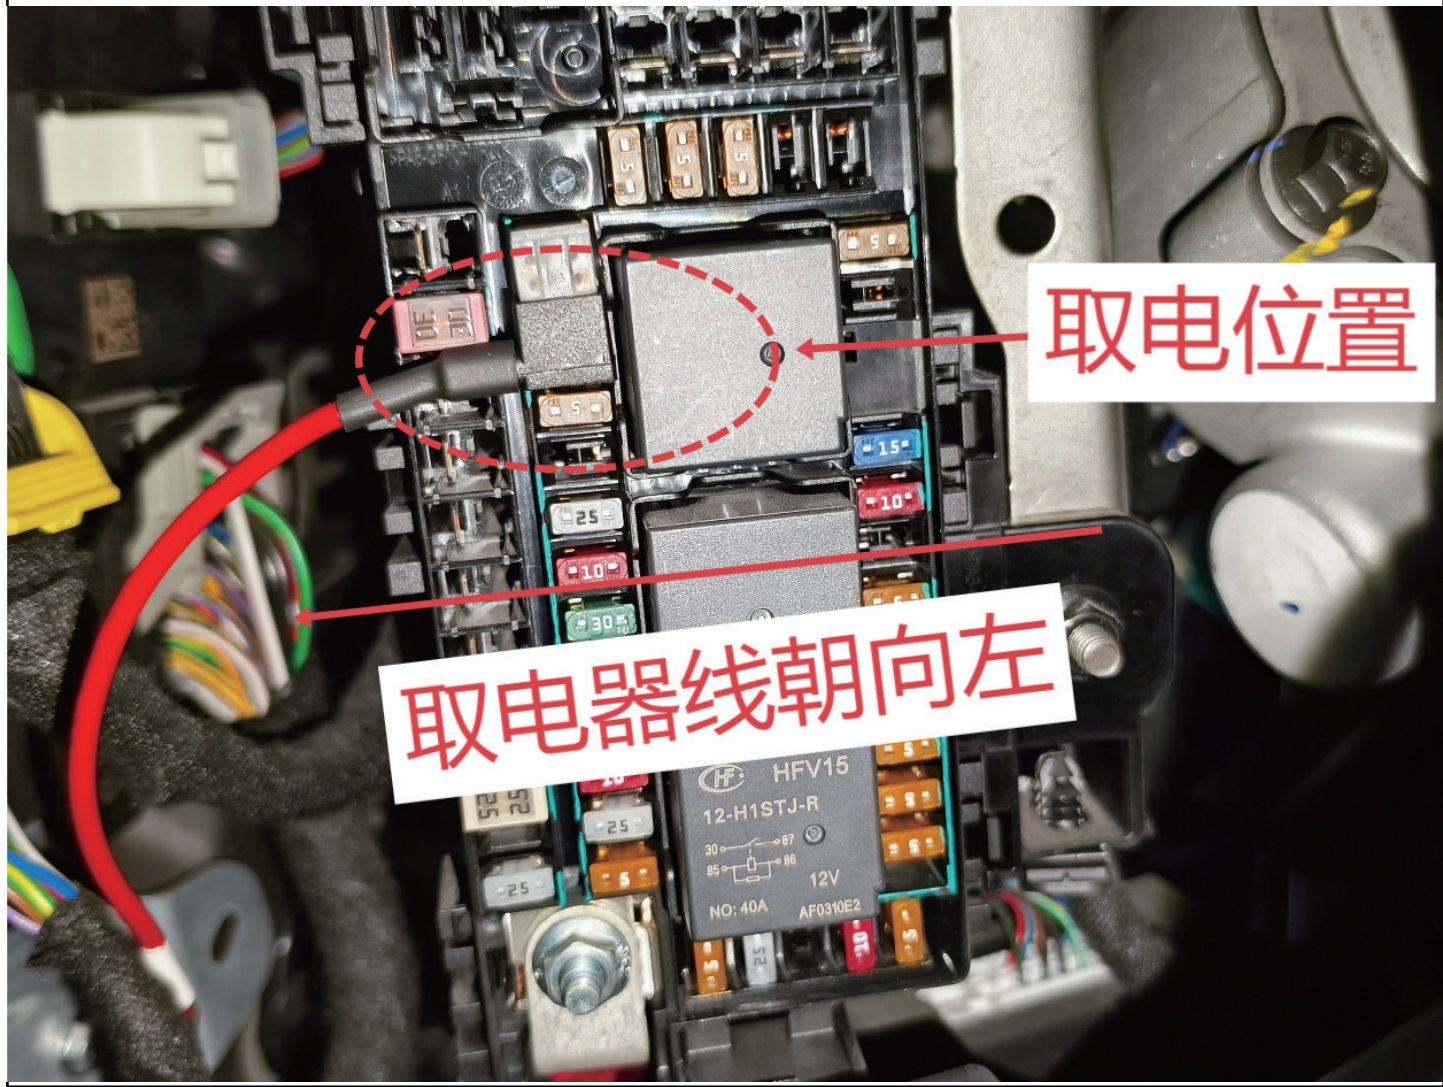

16. 电源插线示意图

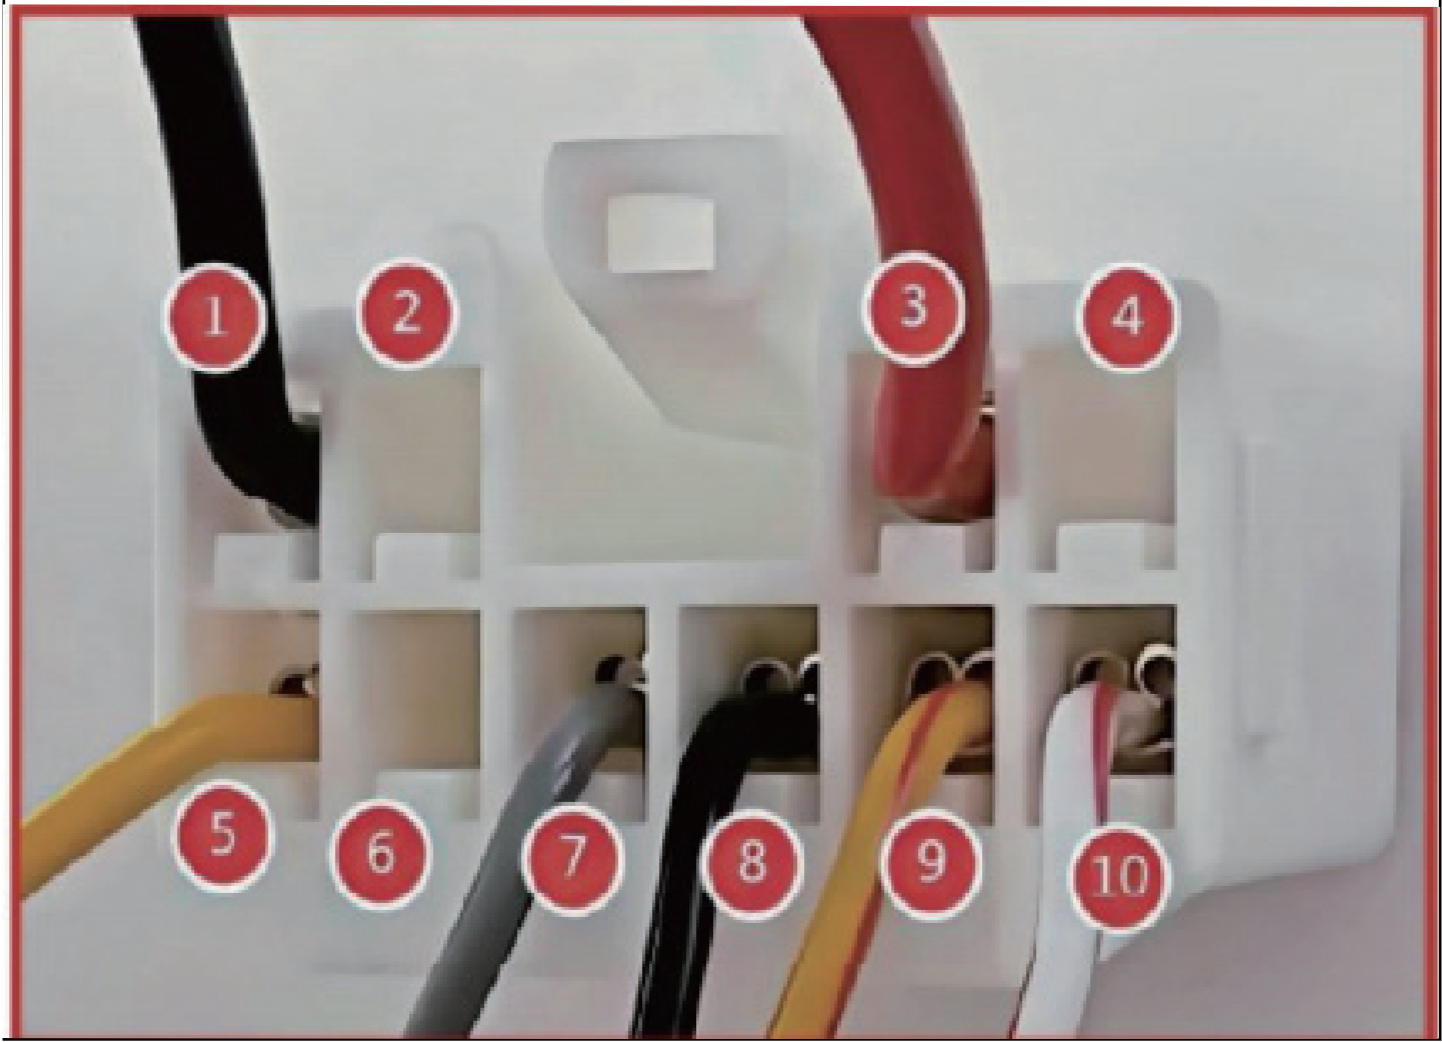

17. 找到中控解锁信号线



18. 找到信号线与中控线对接



19. 前按键打孔位置位于驾驶位正下方，如图



20. 主机盒固定位置



21. 全车走线示意图



22. 后按键加装位置；如图



安装完成后，解码器插上电源时需进行匹配操作：电尾门用手动调至最高处，长按电尾加装按键5秒，在一声长鸣后松开按键，则匹配操作完成（重新上电需重新匹配操作）
注：说明书上未说明需要接的配线则此配线不需要安装。
注意：安装说明可能与实际操作略有差异，若有不同，请根据实际情况操作或联系我们。

使用⽅法

	原车尾门手扣按键	尾门加装按键	主驾驶按键	遥控钥匙操作	手机APP
打开尾门	单击	/	长按	三击解锁键	/
关闭尾门	/	单击	单击	三击解锁键	/

操作调节说明

- 一：高度调节

手动将尾门调节到合适的高度，长按住尾门加装按键5秒, 听到滴一声长鸣代表高度设置成功，再次开启时将会开到设置的高度。
- 二：速度调节

尾门开关速度分为3个档位，默认4挡，最低3挡，最高5挡。按住尾门键不放，当听到蜂鸣器连续3声响时，代表速度设置3挡成功，当听到蜂鸣器连续4声响时，代表速度设置4挡成功，以此类推。